

ベッドフェンス シリーズ

対象月齢 生後18ヵ月～60ヵ月まで
(満5歳)

⚠ 重要

本製品は、ベッドおよびマットレスの様式・形状・サイズなどによってご使用いただけない場合があります。必ずご使用前に本書の「使用できるベッドについて」の説明をよくお読みの上、正しくお取り扱いください。

⚠ 重要

本製品は、お客様による設置・調整・メンテナンスが必要な商品です。本書をよくお読みの上、正しくお取り扱いください。

- サイズ：約幅 140×奥行き 44×高さ 44cm
- 重量：約 3.5kg
- 材質：スチール(パイプ)、
ABS樹脂(ジョイント)、
ナイロン・ポリエステル(生地)



取扱説明書

大切に保管してください

- このたびは「ベッドフェンス(シリーズ)」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、組み立てる前に部品がすべてそろっているか確認してください。
- 取扱説明書は、ご使用になる方が、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

目次

- お使いになる前に
 - △対象月齢と適応ベッド…………… 1
 - △安全上のご注意…………… 2
 - △危険…………… 2
 - △警告…………… 3
 - △注意…………… 4
- ご使用方法
 - セット内容と各部の名称…………… 5
 - 組み立て方…………… 6
 - 取り付け基本図…………… 7
 - 取り付け方…………… 8
 - 操作方法…………… 9
 - 収納方法…………… 9
- 安全点検とお手入れ…………… 10

保証書裏面添付



本製品は、製品安全協会が定めた安全基準に適合したものです。万が一、本製品の欠陥によって、ケガなどの人身事故が起きた場合には、製品安全協会が賠償します。

ベビーのために、世界から。

Nihon ikuji

安全のため必ずお守りください

安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。


お使いになる前に

⚠ 対象月齢について

本製品は、ご使用いただける対象月齢とお子さまの発育状況が定められています。下記の条件をよくお読みの上、正しくご使用ください。

① 対象月齢

- 生後18カ月～60カ月まで
(満5歳)

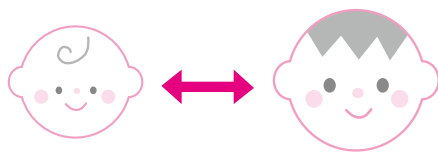

② お子さまの発育状況

- 保護者の手を借りずに
ベッドに登り降りができるお子さま

※対象月齢に適合されたお子さまでも自分で登り降りできないお子さまにはご使用いただけません。


⚠ 使用できるベッドについて

本製品をご使用になる前に、下記の「使用できるベッド」「使用できないベッド」の条件をよくご理解の上、正しくご使用ください。

使用できるベッド ※以下のすべての条件を満たしたベッドにご使用いただけます。

① 適応ベッドサイズ

- ベッドの内側の長さ190cm以上
(マットレスの長さ)
- マットレスから床まで60cm以下
- マットレス幅100cm～190cmまで

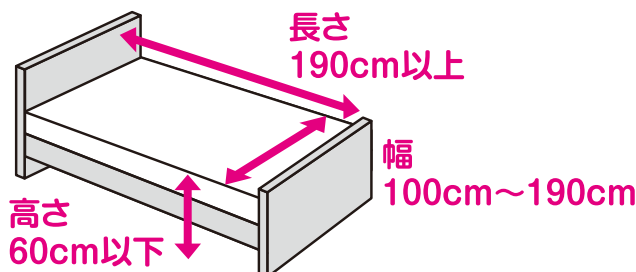

② 適応マットレスサイズ

- ベッドの規格サイズであること
- マットレスの厚さ
12cm～25cmまで






使用に適さないベッド ※以下の使用目的、及びベッドではご使用いただけません。






使用禁止

- 大人用・介護用としては使用できません。
- 簡易式ベッド・リクライニング式ベッドには使用できません。
- マットレスとベッドが一体化したタイプには使用できません。


■ここに示した事項は、安全に関する重大な内容の記載です。
表示と意味は次のようになっています。

 危険	この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う危険が切迫して想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

 **危険** 取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う危険が切迫して想定されます。

 本製品は必ず保護者の監督のもとでご使用ください。
ご使用中もお子様の安全には十分ご注意ください。

ベッドフェンスの上端からマットレスまでの高さが16cm未満のベッドでは絶対に使用しないでください。



禁止

ベッド
フェンス

↑ 16cm未満は
使用禁止！

マットレス

ベッド床板

16cm未満のベッドで使用すると、お子さまが
ベッドから転落するおそれがあり大変危険です。

ベッドフェンスが正しく固定できない
ベッドでは絶対に使用しないでください。



禁止

ベッドフェンスが
ぐらついて
固定できない！

アンカーベルト
が固定できない！

フェンスがぐらついて固定できない場合や、アン
カーベルトが固定できない場合は、大変危険です
ので絶対に使用しないでください。

安全のため必ずお守りください

安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。

お使いになる前に

警告 取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う可能性が想定されます。

本製品の取り付け・取り扱いは、取扱説明書の説明にしたがい、必ず大人の方が正しく行なってください。



取扱説明書

大人の方が、
正しく!

誤った組み立て・取り付け・取り扱いを行なった場合、重大な事故につながるおそれがあり大変危険です。

生後18ヵ月未満のお子さまには、絶対に使用しないでください。



禁止



生後**18ヵ月**未満

対象月齢に合致しないお子さまに使用すると、重大な事故につながるおそれがあります。※1ページの「対象月齢について」をよくお読みください。

必ず、ベッドフェンスの前後にそれぞれ22cm以上の間をあけてください。



22cm以上あける!




間が22cm未満の場合、お子さまがベッドとベッドフェンスにはさまったり、一人で登り降りできずに転落するおそれもあり大変危険です。

使用条件を満たさないベッドや、使用に適さないベッドでは絶対に使用しないでください。



禁止

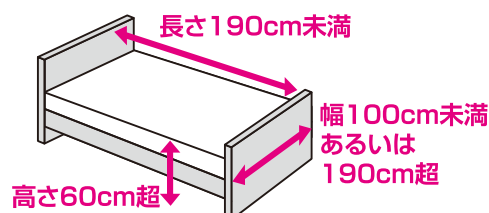


使用条件を満たさないベッドや、簡易式・リクライニング式ベッドなどで使用すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。※1ページの「使用できるベッドについて」をよくお読みください。

ベッドフェンスとマットレスはピッタリと付くように取り付け、常にすき間ができないように注意ください。



ベッドフェンス

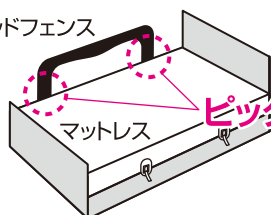

ピッタリ付ける!


ベッドフェンスとマットレスにすき間があると、思わぬ事故につながるおそれがあり、大変危険です。

※8ページの「取り付け方」をよくお読み下さい。

厚さが25cmを超えるマットレスや、12cm未満のマットレスでは絶対に使用しないでください。



禁止

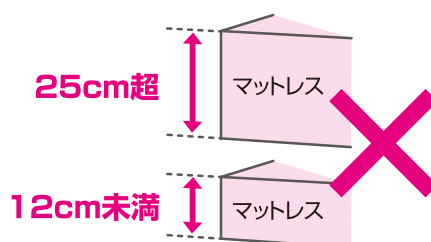


厚すぎるとお子さまが転落するおそれがあり、薄すぎるとベッドフェンスが正しく固定できず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

ベッドフェンスに過度の力をかけたり、ゆすったりしないでください。また、お子さまがベッドフェンスに乗ったりしないようご注意ください。




禁止

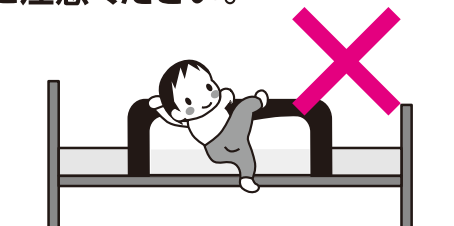

破損の原因となり、お子さまが転落するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

ご使用になる前に、ベッドフェンスにガタツキなどがなく、折りたたみ部が確実にロックされているか、常に確認を行なってください。

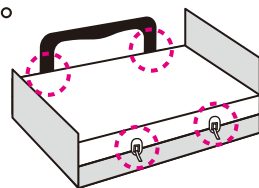


アンカーベルトがゆるんでいたり、また折りたたみ部が確実にロックされていないと、思わぬ事故の原因となります。常に、ベッドフェンスが正しく設置されていることを確認してください。

お子さまをベッドに寝かせる時は、必ずベッドフェンスを立ててください。




ベッドフェンスを立てる!

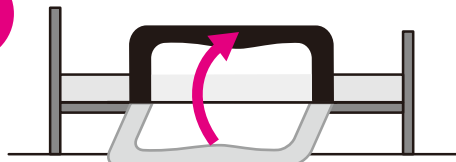

ベッドフェンスを立てた後、折りたたみ部が確実にロックされている事を、必ず確認してください。

ベッドフェンス本体や部品が破損した場合は、使用を中止してください。

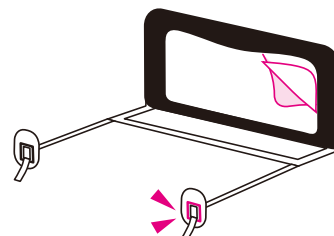

破損部位でのケガのほか、思わぬ事故の原因となります。



禁止

危険ですので、ベッドフェンスにアクセサリ等を取り付けたり、分解・改造をしないでください。



注意

取り扱いを誤ると、傷害や物的損害が発生するおそれがあります。

ベッドフェンスでベッドを囲う等、ベビーベッド代わりに使用しないでください。




禁止

使用目的外は使用禁止

使用目的以外で使用された場合、事故や故障につながるおそれがあり、製品の品質を保証できるものではありません。

本製品は、常に保護者の監督のもとでご使用ください。

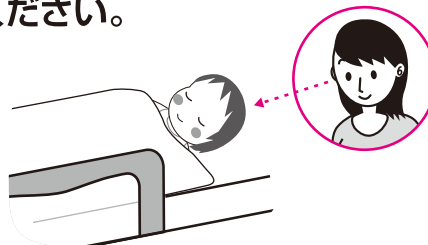

本製品は、ベッド上でのすべての事故を防ぐものではありません。お子さまの状態には注意をおこたらないでください。



●開梱したあと、ただちに箱や袋をお子さまの手の届かないところに保管、または廃棄してください。

セット内容と各部の名称



警告


組み立てる前に、部品がそろっていることをご確認ください。また、本製品の組み立て・取り付けは、必ず取扱説明書の説明にしたがい、大人の方が正しく行なってください。誤った組み立て・取り付けは、重大な事故につながるおそれがあり大変危険です。

セット内容

メッシュパネル
…1体



サイドフレーム
…2本

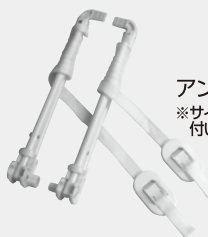

アンカー(2個)
※サイドフレームに
付いています。

丸ポール
…2本



平ポール
…2本




すべり止め
ゴム付

収納袋
…1枚



各部の名称

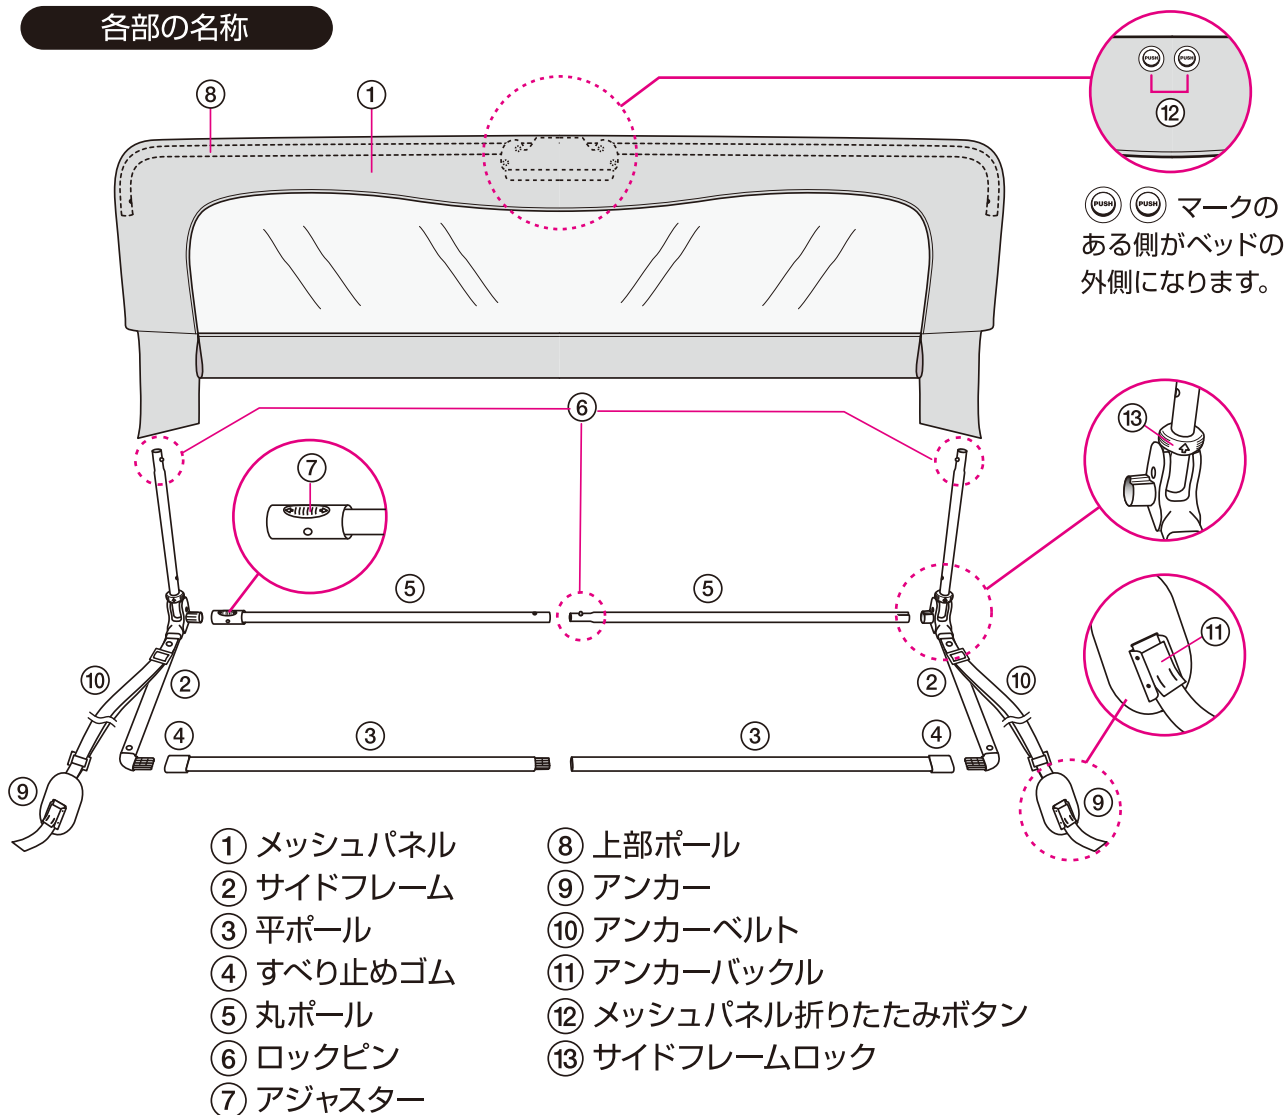

組み立て方

1. メッシュパネルとサイドフレームをつなぐ

- Ⓐ メッシュパネルをしっかり支えながら、カチッという音がしてロック・ポジションに入るまで、メッシュパネルを広げます。(図-1)




注意

メッシュパネルを広げた状態で、上部ポールがロックされているか、必ず確認してください。

(図-1)

メッシュパネル

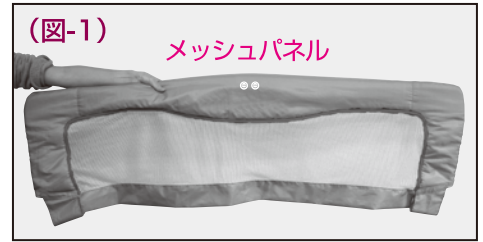

- Ⓑ メッシュパネルの生地をめくって中の上部ポールを出し、サイドフレームのロックピンを押さえながら、カチッという音ができるまで差し込み上部ポールとつなぎます。反対側も同様につないだら、メッシュパネルの生地をサイドフレームに沿ってたらしてください。(図-2)




注意

サイドフレームをつなぐ際、メッシュパネルの向きにご注意ください。
⊗⊗ マークのある面がベッドの外側になります。

(図-2)

ロックピン

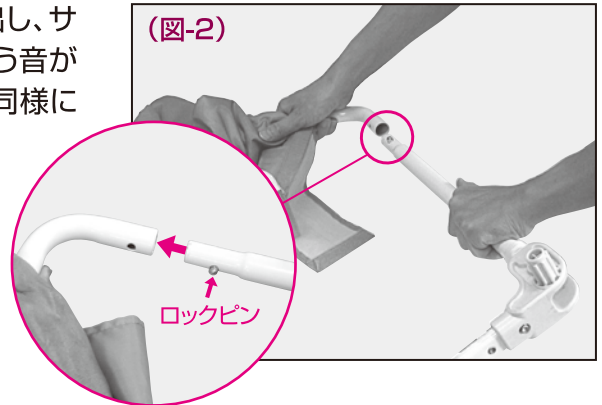


2. 丸ポールとサイドフレームをつなぐ

- Ⓐ 丸ポールのロックピンを押さえながら、カチッという音ができるまで押し込み、丸ポールを1本につなぎ合わせます。(図-3)

(図-3)

ロックピン

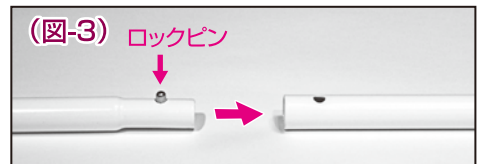

- Ⓑ 丸ポールをメッシュパネルの下部の筒状になった部分に通して、丸ポールとサイドフレームをつなぎ合わせます。先に丸ポールのアジャスターの無い側を、サイドフレームの受け口のくぼみに合わせて差し込みます。(図-4)


(図-4)



- Ⓒ 次にアジャスター側を、丸ポールのアジャスターをスライドさせながら、サイドフレームの受け口に合わせて、はめ込んでください。(図-5)

(図-5)


アジャスター

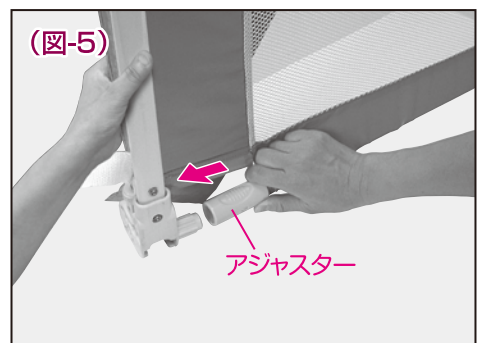

※メッシュパネルの突っ張り度で丸ポールがはめ込みにくい場合は、サイドフレームを折りたたみではめ込んでください。
(折りたたみ方は“パネルを倒す時”をお読みください)

3.サイドフレームを組み立てる


- Ⓐ 平ポールを1本につなぎ合わせます。
- Ⓑ 平ポールをサイドフレームの脚部分に差込みます。反対側も同様につなぎ合わせます。(図-6)

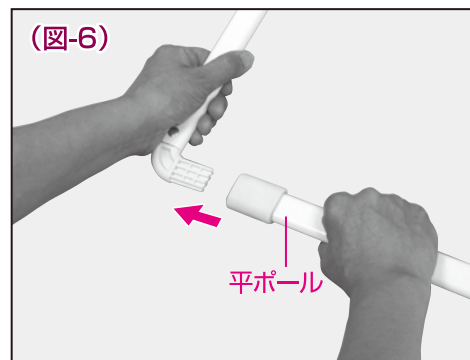

- Ⓒ 丸ポールとサイドフレームの接合部をメッシュパネルの生地でおおい、面ファスナーで固定します。反対側も同様に固定してください。(図-7)



取り付け基本図

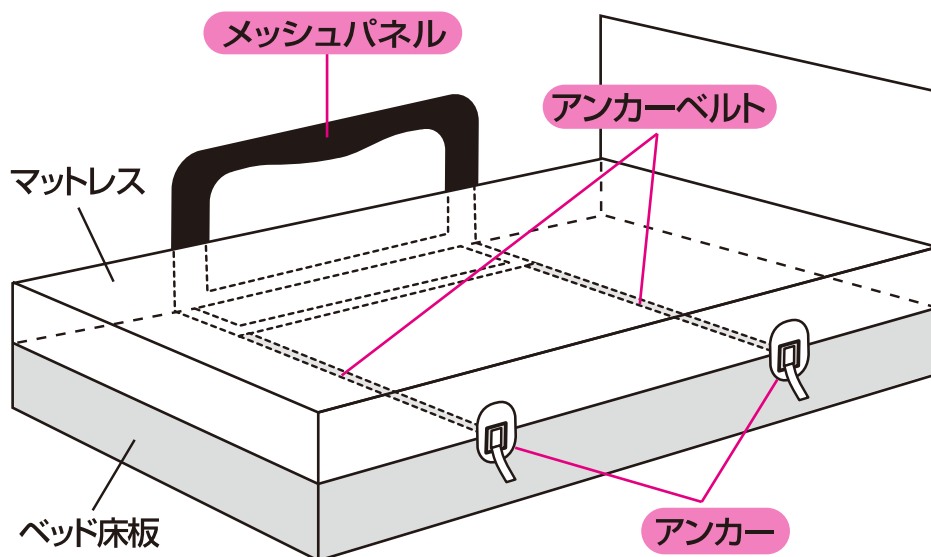

取り付けの際、必ずベッドフェンスの前後に、それぞれ22cm以上の間をあけてください。




取り付け方




警告

取り付けは、必ず下記の説明にしたがい、付属のアンカーベルトとアンカーで、正しくしっかりとベッドに固定してください。誤った取り付けや不確実な固定は、重大な事故につながるおそれがあり大変危険です。

- ① あらかじめ、アンカーベルトのリングの位置が、下図のようにベッドの端から少し内側になるように、アンカーベルトのループ部の長さを調節しておきます。(図-8)

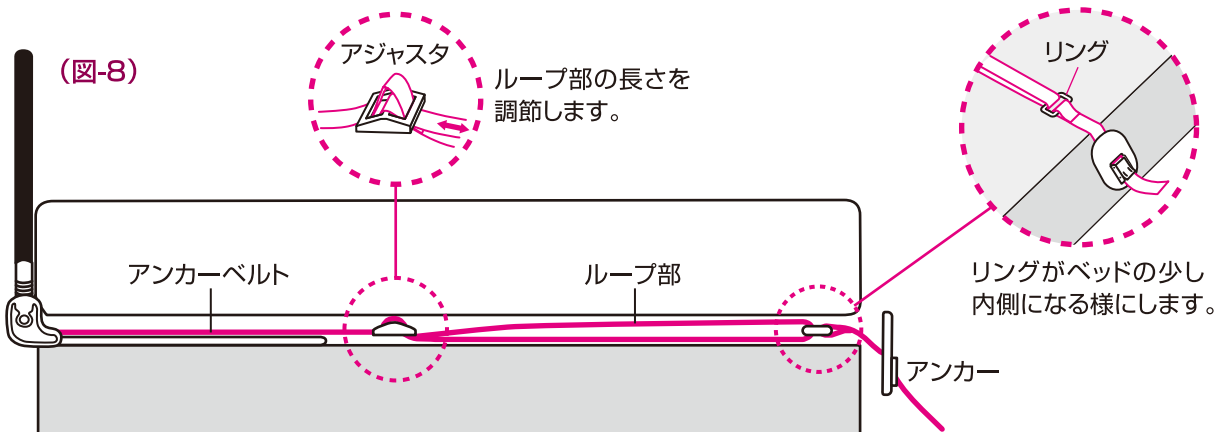


- ② メッシュパネルの脚部分(平ポール)をマットレスとベッドの間に差し込み、メッシュパネルがマットレスにぴったり付くように押し込んでください。(図-9)

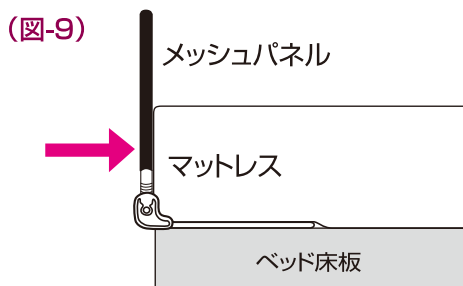

警告

必ずメッシュパネルとマットレス側面をぴったりと付けてください。

すき間なく付ける!

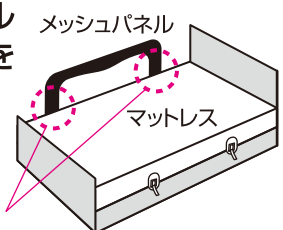


- ③ 2本のアンカーベルトをマットレスの下に通し、アンカーがベッドの反対側に来るようにします。(取り付け基本図を参照)



注意

アンカーベルトは、マットレスに対して直角で平行になるように通し、ねじれができないように注意してください。

- ④ アンカーバックルを起こしてロック解除し、マットレスの幅に合わせてアンカーベルトをしっかりと締め、ゆるみが無いように長さを調節ください。調節後は必ずバックルをロックしてください。(図-10)

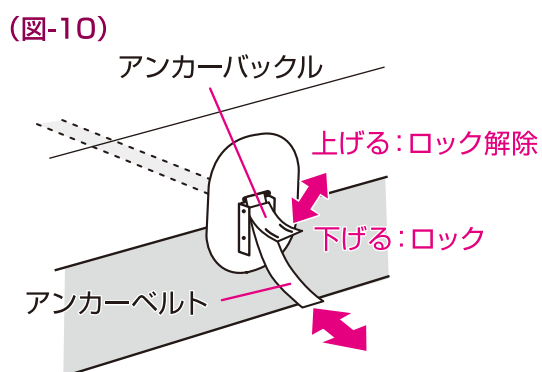

警告

ベッドフェンスがぐらつかないように、またメッシュパネルとマットレス側面にすき間ができないように、アンカーベルトはしっかりと締めてください。すき間無くしっかりと固定できない場合は、ご使用にならないでください。

操作方法




メッシュパネルを操作する際は、手や指を挟まないよう
十分にご注意ください。

メッシュパネルを倒す

- A 片側のサイドフレームロックを押し上げ、メッシュパネルを少し倒してロックを外します。(図-11)
- B 反対側のサイドフレームロックも押し上げ、ロックを外します。(図-12)
- C 両側のロックを外したらメッシュパネルをカチッと音がするまで倒してください。(図-13)

※ベッドの高さによって完全に倒れない場合があります。

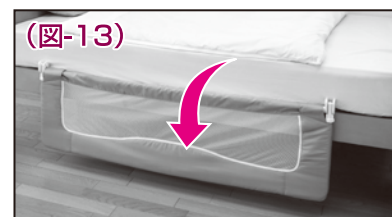

お子さまをベッドに寝かせている時は、必ずメッシュパネルを立ててください。

メッシュパネルを立てる


- 倒す動作と同様に、両側のロックを外した後、メッシュパネルをベッドに向かってカチッと音がするまで持ち上げます。メッシュパネルがしっかりロックされていることを、必ず確認してください。



メッシュパネルを立てた後、必ずサイドフレームのヒンジが確実にロックされていることを確認してください。サイドフレームがロックされていないとメッシュパネルが倒れ、お子さまがベッドから転落するおそれがあり大変危険です。

収納方法

- A サイドフレームから平ポールを抜きます。
- B メッシュパネルの面ファスナーを外し、アジャスターをスライドさせ、丸ポールを抜いて下さい。
(6ページの組み立て方、図-3・図-4・図-5参照)
- C 生地をめくって、メッシュパネルの中の上部ポールのロックピンを押しながら、サイドフレームを外します。
反対側も同様に外します。
(6ページの組み立て方、図-2参照)
- D メッシュパネル折りたたみボタン(生地の◎◎マーク部分)を親指で押しながたたみます。(右図-14)

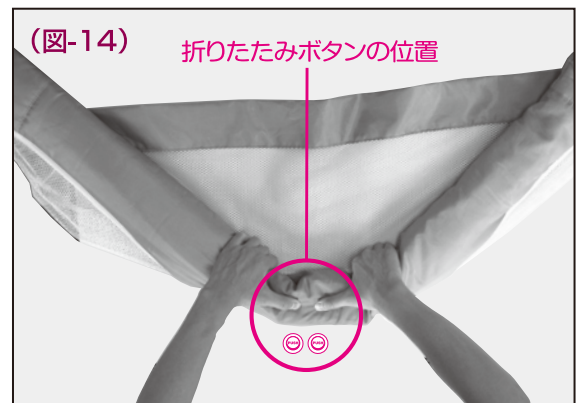

注意:メッシュパネルをたたむ前に、左右どちらかの生地をめくっておいてください。

※収納方法は、組み立て方の逆手順で行います。組み立て方をご覧ください。

ご使用前の安全点検

⚠ 重要 必ずご使用前に、正しく設置されているか点検してください。

ご使用前の安全点検	確認
ベッドフェンス上端からマットレス上面まで 16cm以上 ありますか？	
ベッドとベッドフェンスの前後のすき間は、それぞれ 22cm以上 ありますか？	
ベッドフェンスに、 がたつきやゆがみ はありませんか？	
メッシュパネルとマットレス側面との間に、 すき間 ができていませんか？	
アンカーベルトに ゆるみ・ねじれ・ゆがみ はありませんか？	
メッシュパネルのヒンジは 確実にロック されていますか？	
折りたたみボタンやアジャスターは 確実にロック されていますか？	



警告

点検を行ない、ひとつでも問題があれば、もう一度取り付けをやりなおし、正しく設置しなおしてからご使用ください。改善できない場合は、使用を中止してください。

安全点検とお手入れ

日常の安全点検とお手入れ

⚠ 毎日ご使用になる前に、必ず安全点検(上記)を行なってください。

⚠ ベッドフェンス本体や部品が破損したら、ただちに使用を中止してください。

お手入れのしかた

- ベッドフェンスの汚れを落とす際は、中性洗剤を含ませたスポンジ等で拭き取って下さい。
- カバーはフレームから外さないで下さい。



水洗いは
できません。



タンブル乾燥は
お避け下さい。



ドライクリーニングは
できません。



塩素系漂白剤による
漂白はできません。

SGマーク被害者救済制度について

ベッドフェンス（シリーズ）は、製品安全協会が定めた安全基準に適合した製品です。万が一、製品の欠陥によってケガなどの人身事故が起きた場合には、製品安全協会が賠償いたします。

ただし、お買い上げ日より3年以内です。

●賠償についてのご注意

SGマーク被害者救済制度は、SGマーク付き製品の欠陥による身体的損害（人的被害）について賠償するものです。製品そのものが故障した場合に補償するものではありません。

●事故の届け出について

事故が発生した日から60日以内に、別欄の必要項目を、下記の協会または協会が指定する所に届けてください。

製品安全協会 東京都台東区竜泉2丁目20番2号
ミサワホーム三ノ輪 2階
TEL. (03) 5808-3300

【届け出に必要な項目】

- ① 事故の原因となったベッドフェンスの現品
 - 製品の名称、SG番号
 - 製品の購入先、購入年月日
- ② 事故発生の状況
 - 事故発生年月日
 - 事故発生場所
 - 事故発生状況
- ③ 被害の状況
 - 被害者の氏名・年齢・性別・職業・住所
 - 被害の程度

保証について

●保証書は（株）日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

中古市場で購入したもの、もしくは未使用でない譲渡品は、保証対象外になります。

●保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

●本製品は細心の注意のもとに製造されておりますが、万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し、当社までご連絡ください。

保証書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証いたします。お買い上げ日より1年以内に取扱説明書の注意書にしたがって、正常な使用状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

保証規定

1. 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
2. 修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
3. 修理の際は必ず保証書をご提示下さい。ご提示のない場合は有料となります。
4. お買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店名のご記入がない場合、又はそれらを訂正した場合は無効となります。
5. 次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
 - 使用法の誤り、または乱用による故障。
 - 不当な修理、改造、分解掃除等による故障。
 - 天災、火災による故障及び損傷。
6. 保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
7. 本保証書は再発行致しません。大切に保存して下さい。
8. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

品名	ベッドフェンス(シリーズ)			保証期間	1年	店名	
お買い上げ日		年 月 日		販売店住所	TEL		
お客様	ご住所						
	ご芳名			様			

本製品に関するご意見・ご質問がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

輸入発売元

株式会社 **日本育児**

本社 〒541-0059 大阪市中央区博労町3-6-1 御堂筋エスジービル5F TEL.06-6251-7420
東京営業所 〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-15 芝パークビル5F TEL.03-5733-5252

<http://www.nihonikuji.co.jp>